


# Přehled dílů kompostéru 620 L

Boční stěna 18 ks

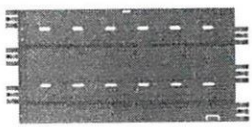


Víko 2 ks




Trn s očkem 76 cm

4 ks

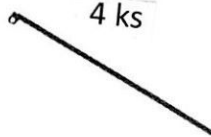

Plochý trn 76 cm

2 ks

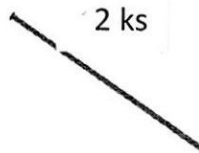

Kotva 6 ks



Zpevňovací roh

6 ks




## Návod k montáži

1




Položte boční prvek na zem, ohybem směrem dolů, jak je znázorněno na obrázku 1.

2

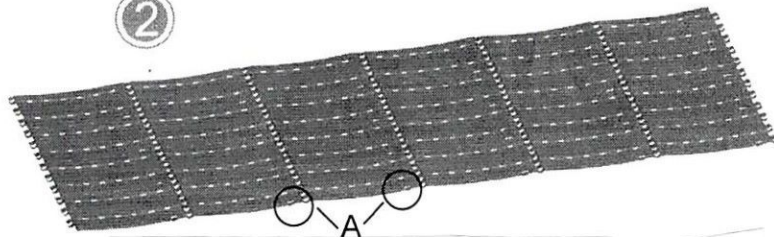


Ostatní boční stěny rozložte podle obr. 2. Měly by se objevit otvory pro kotvy (A) ve spodní části kompostéru

3

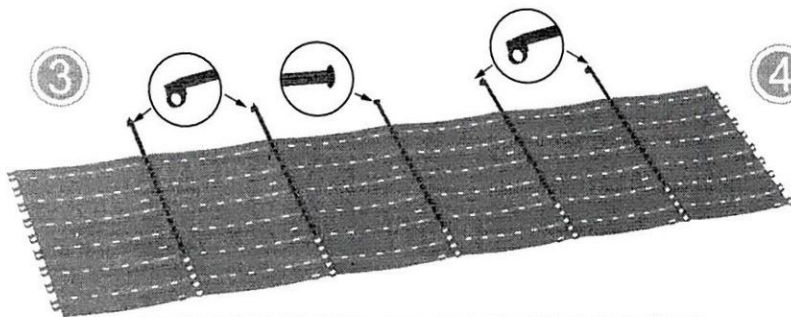


Spojte prvky pomocí trnů z horní části kompostéru, jako na obr. 3. Trny s očkem musí být vedle sebe.

4

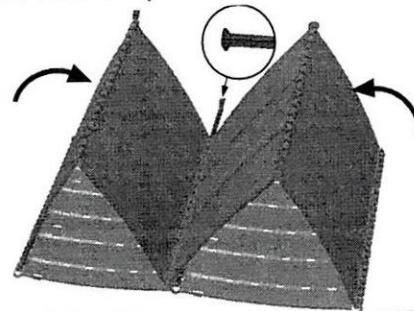


Kompostér přeložte a připevněte plochým trnem.

5

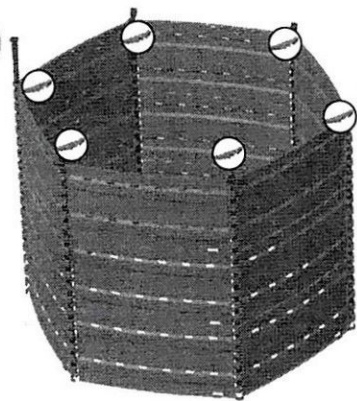


Narovnejte kompostér a vytvarujte do tvaru šestiúhelníku. Namontujte zpevňovací rohy.

6

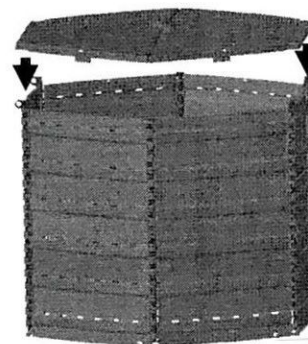


Nasaďte víka na trny s očky. Zajistěte správnou polohu trnů.

7

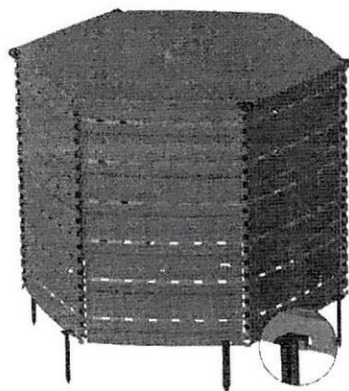

Sestavený kompostér ukotvit pomocí dodaných kotev.

8

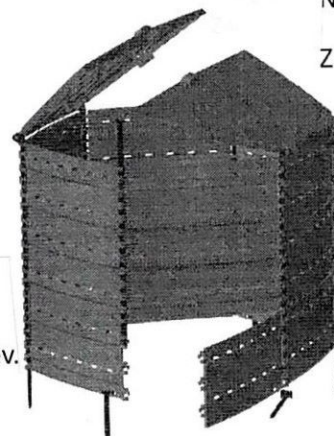

Vytažení kompostu: vytáhněte kotvu, otevřete víko, pak zvedněte trn a zvedněte boční prvek. Uzavření kompostéru - stejný postup opačně