

Sestavení kompostéru Horto 700-1000

1) Po vybalení vyjměte všech 6 spojovacích tyčí z plastových dílů.



2) Stěny kompostéru rozložte na rovnou podlahu a spojte je pěti tyčemi z předchozího kroku.




3) Postavte kompostér a spojte stěny šestou tyčí.



4) Lehkým tlakem obou palců zatlačte plastové panty do šesti otvorů na každé polovině víka (tři na každém víku), abyste je spojili.



5) Ujistěte se, že jsou panty připevněny tak, jak je znázorněno na obrázku níže:

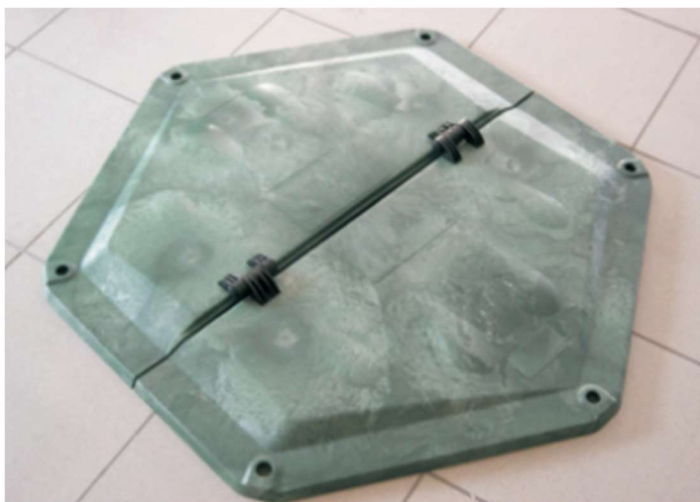

6) Připevněte víko k nádobě pomocí tří spojovacích tyčí, které byly předtím vysunuty ze sestaveného kompostéru. Tyče je nutné protáhnout třemi otvory na okraji víka. U Horto 700 se ujistěte, že jsou panty připevněny k zadní polovině kompostéru naproti otevíracím dvířkům ve spodní části kompostéru.



7) Umístěte sestavený kompostér na vhodné místo na Vaší zahradě.

