



Přehled dílů kompostéru 830 L


Boční stěna 24 ks

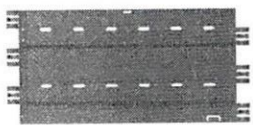


Víko 2 ks



Trn s očkem 104 cm

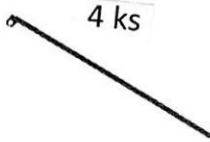

Plochý trn 104 cm

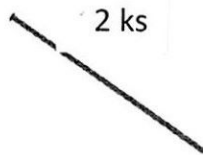

Kotva 6 ks



Zpevňovací roh 6 ks




Návod k montáži

1




Položte boční prvek na zem, ohybem směrem dolů, jak je znázorněno na obrázku 1.

2

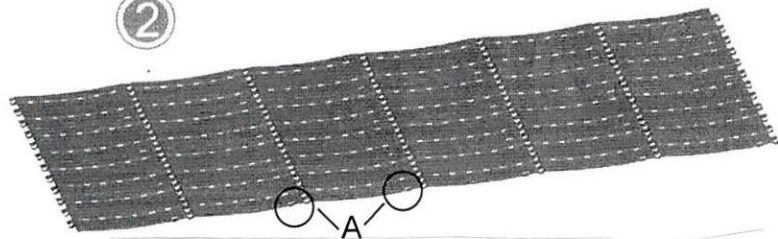


Ostatní boční stěny rozložte podle obr. 2. Měly by se objevit otvory pro kotvy (A) ve spodní části kompostéru

3

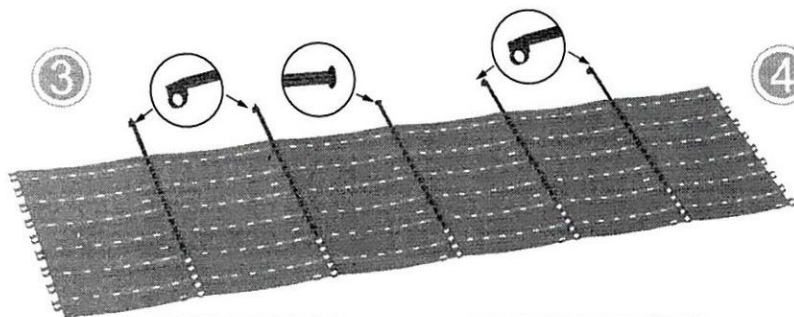


Spojte prvky pomocí trnů z horní části kompostéru, jako na obr. 3. Trny s očkem musí být vedle sebe.

4

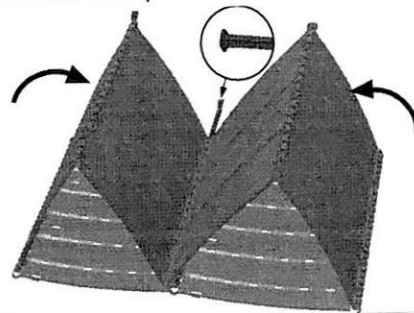


Kompostér přeložte a připevněte plochým trnem.

5

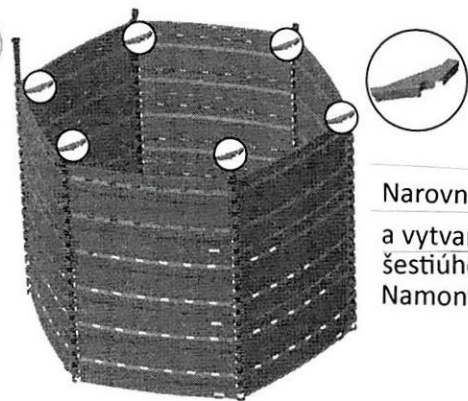


Narovnejte kompostér a vytvarujte do tvaru šestiúhelníku. Namontujte zpevňovací rohy.

6

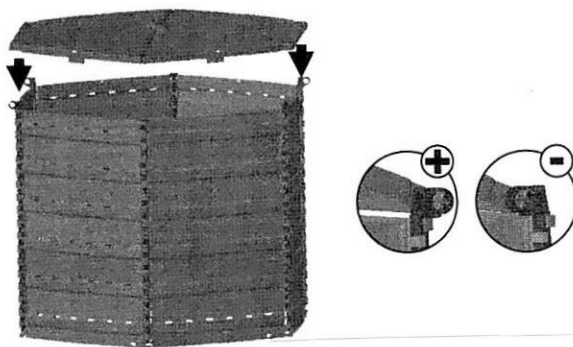


Nasaďte víka na trny s očky. Zajištěte správnou polohu trnů

7

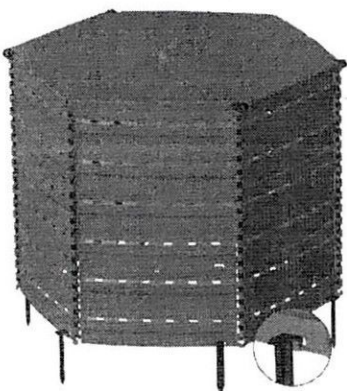

Sestavený kompostér ukotvit pomocí dodaných kotev.

8

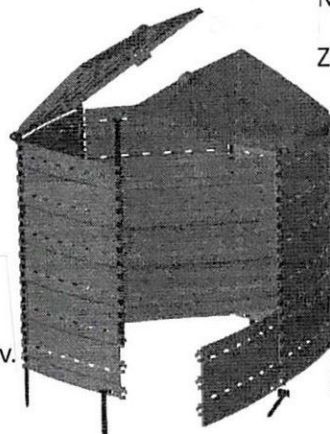

Vytažení kompostu: vytáhněte kotvu, otevřete víko, pak zvedněte trn a zvedněte boční prvek. Uzavření kompostéru - stejný postup opačně